



EL20XX2 - Istruzioni Operative


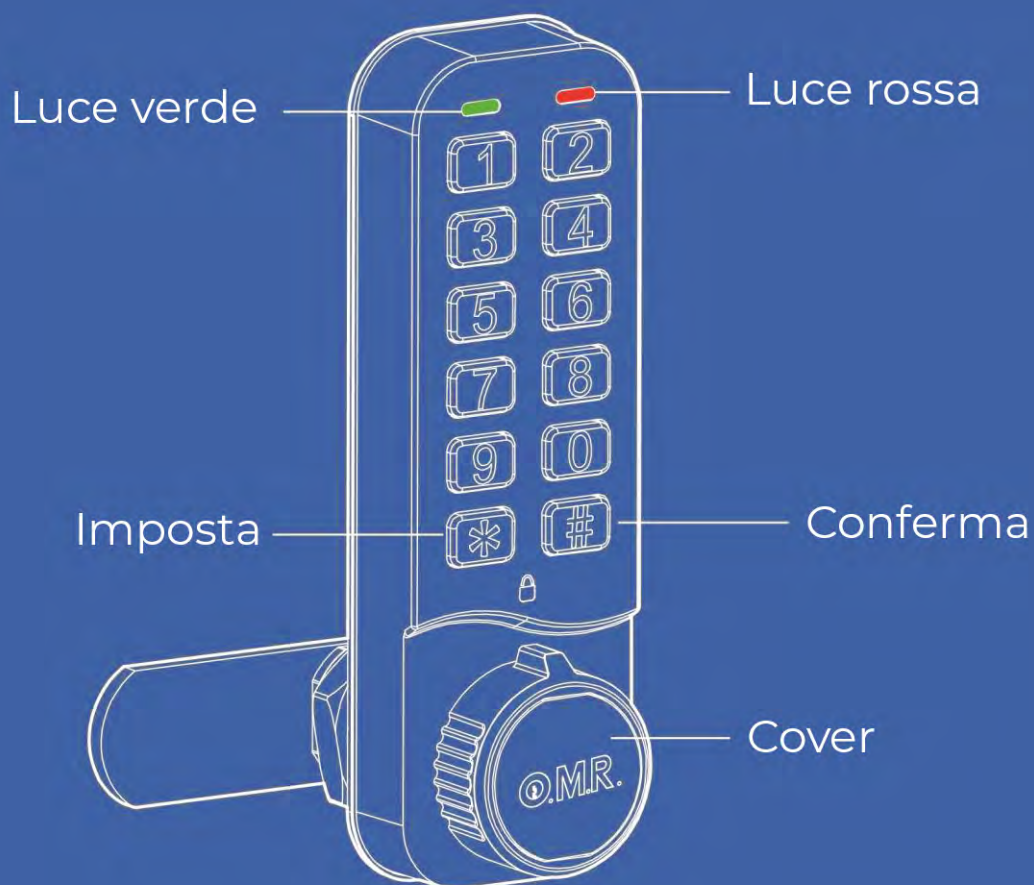


Illustrazione esplosa degli elementi inclusi

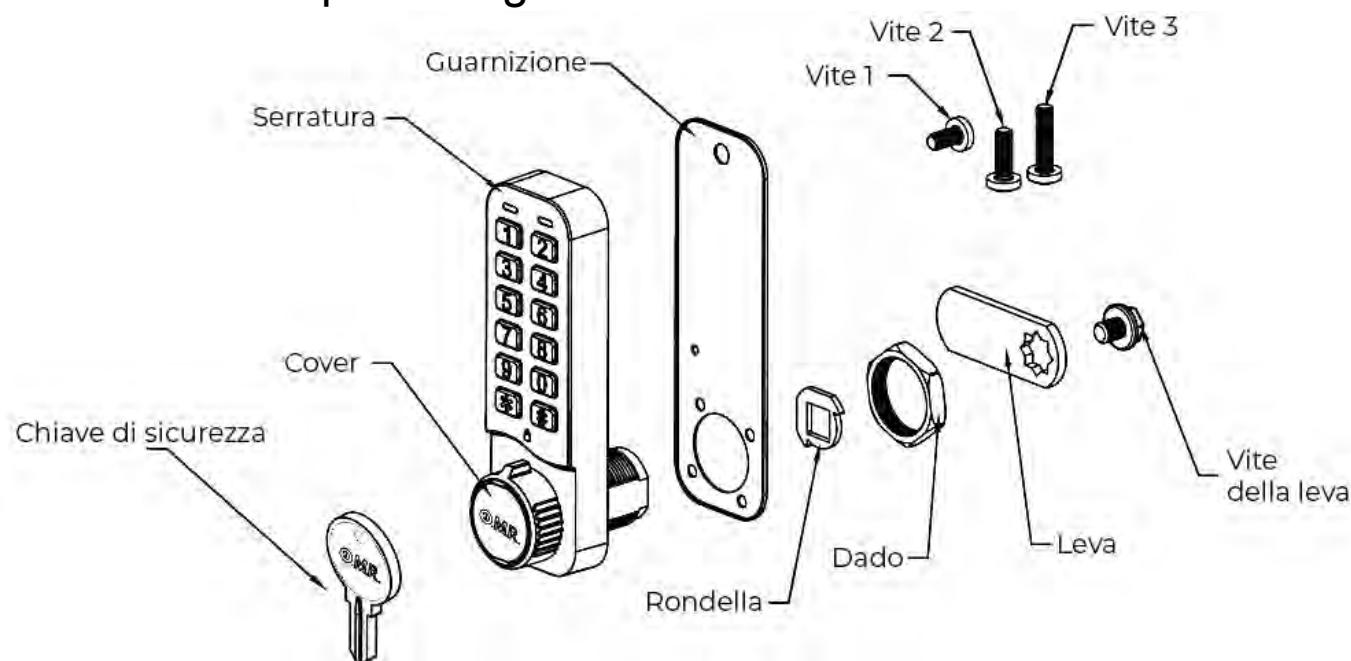

Vite	Spessore porta
Vite 1	0-4 mm
Vite 2	4-8 mm
Vite 3	8-12 mm

Modalità d'operazione

Impostazione della modalità

Modalità privata	Impostare modalità: * + Master code a 8 cifre + # + 07+ # + * (Successo: La luce verde lampeggia 2 volte e fa un suono, "beep -")
Modalità pubblica	Imposta: * + Master code a 8 cifre + # + 06 + # + * (Successo: la luce verde lampeggia 2 volte e fa un suono, "beep -") Il codice utente è valido una sola volta, la serratura rimarrà in stato aperto fino a che il prossimo utente non digiterà un codice a 4 cifre.

Note: Impostazioni di fabbrica:

- 1. Modalità privata
- 2. Codice utente: 1111
- 3. Codice Master: **20050330** (8 cifre). Codice Sub-master (8 cifre), and codice tecnico Technician (6 cifre) sono vuoti.
- 4. Funzione auto-timer è disattiva
- 5. Allarme di bassa tensione: la luce rossa lampeggerà 3 volte con un "bip" per informare l'utente di sostituire la batteria, potrebbe comunque consentire lo sblocco per 100 aperture.

Modalità Privata

1. Funzione Codice Master

Funzione	Operazione	Note
Apertura	Inserire il codice master a 8 cifre	Il codice utente verrà eliminato se la serratura è aperta con codice master
Impostare codice master	* + codice master + # + 01 + # + inserire nuovo codice master + # + inserire nuovo codice master + #	
Impostare il codice utente	* + codice master + # 02 + # digitare nuovo codice utente a 4 cifre + #	
Eliminare codice utente	* + codice master + # + 03 + #	Dopo aver cancellato il nuovo codice utente, è possibile utilizzare nuovamente l'impostazione predefinita del codificatore utente IIII.
Impostare o cambiare codice sub master	* + codice master + # + 04 + # + Inserire nuovo codice sub master a 8 cifre + #	
Eliminare codice sub master	* + codice master + # + 05 + #	
Impostare modalità pubblica	* + codice master + # + 06 + #	

2. Funzione codice Sub master

Funzione	Operazione	Note
Apertura	Digitare il codice sub master a 8 cifre	La serratura si chiude automaticamente dopo 3 secondi
Impostare il codice utente	* + codice sub-master + # + 02 + # + nuovo codice utente a 4 cifre + #	
Impostare codice sub master	* + codice sub-master + # + 04 + # + new sub-master code + # + *	

3. Funzione codice utente

Funzione	Operazione	Note
Apertura	Digitare il codice utente a 4 cifre	La serratura si chiude automaticamente dopo 3 secondi
Impostare codice utente	* + codice utente + # + digitare nuovo codice utente + #	

Modalità Pubblica

1. Funzione codice master

Funzione	Operazione	Note
Apertura	Inserire il codice master a 8 cifre	La serratura si chiude automaticamente dopo 3 secondi
Impostare codice master	* + codice master + # 01 # + inserire nuovo codice master + # + inserire nuovo codice master + #	
Impostare o cambiare codice sub master	* + codice master + ## 04 + # + * Inserire nuovo codice sub master a 8 cifre + #	
Eliminare codice sub master	* + codice master + ## 05 + #	
Impostare modalità privata	* + codice master + # 07 + #	
Impostare modalità tecnico	* + codice master + # + 08 + # + nuovo codice tecnico da 6 cifre	
Eliminare modalità tecnico	* + master code + # + 09 + #	
Impostare apertura automatica	* + codice master + # + 10 + # + XX + #	1. Configurare la funzione di sblocco automatico prima di impostare l'ora 2. [XX] Opzionale: 02,04,06,08,10,12 Ad esempio, 12 significa 12 ore, dopodiché la serratura si aprirà automaticamente dopo 12 ore 3. Il calcolo dell'ora inizia quando la serratura si chiude 4. Se è aperta, la funzione di ora automatica verrà riavviata
Impostare tempistiche di apertura automatica (Impostazioni di fabbrica 12 ore)	* + master code + # + 11 + #	
Cancellare modalità d'apertura automatica a tempo	* + master code + # + 12 + #	
Impostare la luce di occupato	* + master code + # + 13 + #	
Cancellare la luce di occupato	* + master code + # + 14 + #	

2. Funzione codice sub master

Funzione	Operazione	Note
Apertura	Digitare il codice sub master a 8 cifre	Codice utente viene eliminato
Impostare codice sub master	* + sub-master code + # + 04 + # + Nuovo codice sub master + #	La serratura si chiude automaticamente dopo 3 secondi

3. Funzione codice utente

Funzione	Operazione	Note
Impostare codice utente (chiudere la serratura)	Inserire codice a 4 cifre	La serratura si chiude automaticamente dopo 3 secondi
Aprire	Digitare codice a 4 cifre	Codice utente viene eliminato

Modalità pubblica

1. Funzione codice tecnico

Funzione	Operazione	Note
Aprire	Digitare codice a 6 cifre	Codice utente non viene eliminato


Altre operazioni

1. Tempo di penalità: l'inserimento consecutivo di cinque codici errati causerà lo spegnimento della serratura per 5 minuti.
2. Apertura di emergenza: aprire il coperchio, inserire la chiave di sicurezza per l'apertura di emergenza. Il codice di blocco mantiene l'impostazione precedente (foto1)
3. Resettare le funzioni

Funzione	Operazione	Note
Resetare le funzioni	* + 99 + # + premere bottone di reset	Digitare l'operazione e premere il pulsante di reset sul retro della serratura (foto 2) per 8 secondi, la luce verde lampeggia con un segnale acustico di allarme, la serratura torna alle impostazioni predefinite.



img 1

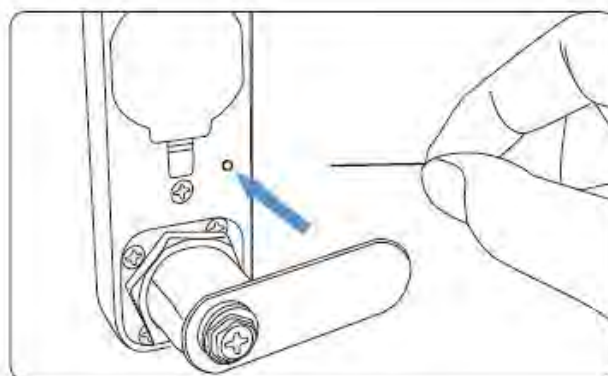

img 2