



BioLock

Introduzione

Grazie per aver scelto la serratura con impronta digitale OMR. La nostra serratura è piccola, intelligente e portatile. Le impostazioni predefinite permettono alla serratura di essere sbloccata da qualsiasi impronta **durante l'installazione**.

L'impronta digitale sarà attivata come chiave una volta configurata la serratura. Le prime due impronte sono, di default, quelle dell'amministratore della serratura. L'installazione delle altre impronte deve essere autorizzata dall'amministratore. Installa l'impronta dell'amministratore il prima possibile

Specifiche tecniche e status

Impronta digitale

Totali: 20 impronte
Admin: 2 impronte
Utenti: 18 impronte

Sbloccare la serratura

Premere l'impronta precedentemente aggiunta sul sensore, i LED blu lampeggeranno una volta. La scansione è avvenuta con successo. La serratura è sbloccata, ruota il pomolo per aprire.

Ricorda:

Se dopo aver premuto il dito i LED rossi lampeggiano una volta, la scansione dell'impronta è fallita (ripeti). La serratura permette a QUALSIASI impronta di sbloccarla se non si registrano impronte prima.

Reset della serratura

Premere il tasto "Reset" per almeno 3 secondi **mentre la serratura è in carica**. I LED rossi e blu lampeggeranno una volta. Il reset è avvenuto con successo.


Il pulsante di Reset sarà bloccato una volta avvenuta l'installazione. L'operazione di reset non potrà essere effettuata.

Installazione su cassetto singolo

Effettuare un foro di 16mm di diametro, a 30mm dal bordo superiore del cassetto.

Inserire il corpo della serratura ed installare la parte con lo scanner dell'impronta. Dopodiché inserire il distanziale tra il corpo della serratura e l'interno del cassetto. Infine, fissare il tutto con viti.

Installare il controbordo.

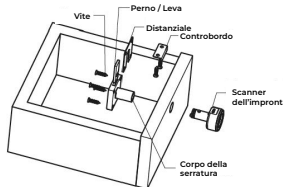

Ricarica

Tempo di ricarica: 2,5 ore
Porta di ricarica: Tipo C
Adattatore: DC5V (500mA o più)
Batteria al litio 150mAh/3,7 V ricaricabile
Tempo di standby: con ricarica di 1 ora, il tempo di standby è di 3/4 mesi. Se la batteria va a zero, non perde le impronte.

Stato della serratura


Operazione effettuata: i LED lampeggiano 1 volta
La serratura non funziona: i LED rossi lampeggiano 1 volta
Installazione dell'impronta: i LED blu rimangono fissi
Installazione riuscita: i LED blu lampeggiano 2 volte
Installazione conclusa: i LED blu lampeggiano 3 volte
Installazione fallita: i LED rossi lampeggiano 1 volta
Rimozione impronta riuscita: i LED blu lampeggiano 3 volte
Rimozione impronta fallita: i LED rossi rimangono fissi per 1 sec
Reset riuscito: i LED blu e rossi lampeggiano una volta
In carica: i LED blu lampeggiano
Batteria carica: i LED blu si spengono
Batteria scarica: i LED rossi lampeggiano una volta dopo aver aperto la serratura

Installazione su cassetta centralizzata

Inserire il corpo della serratura e fissarlo al cassetto.
Se il foro è a destra, il comandino sarà a sinistra.
Se il foro è a sinistra, il comandino sarà a destra.

Installare il corpo della serratura, fissare la connessione con l'asta. Assicurarsi che la serratura sia bloccata. Fissare la serratura con la porta per la ricarica verso l'alto.

È necessario registrare un'impronta prima di sbloccare la serratura

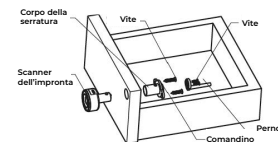

Registrare l'impronta dell'admin

Per memorizzare l'impronta è necessario acquisire (scan) l'impronta 5 volte da diverse angolazioni




Installazione su un'anta

Rimuovere le due viti della serratura fissate sulla leva/gancio. Rimuovere il dado e il distanziale.

Come mostrato nell'immagine, inserire la parte della serratura che scansiona l'impronta. Dopodiché inserire dall'interno il distanziale e fissarlo con le viti. Infine, installare la leva/gancio e fissare con le viti.

Regolare la posizione della leva/gancio in base alla posizione di apertura dell'anta.

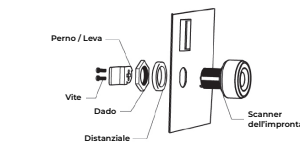

Registrare l'impronta dell'utente

Per memorizzare l'impronta è necessario acquisire (scan) l'impronta 5 volte da diverse angolazioni



Assistenza clienti e servizi OMR

Il nostro servizio clienti è a vostra disposizione e ha già ricevuto numerosi recensioni a 5 stelle imparziali, per cui rivolgetevi a noi con fiducia, in caso di necessità.

Forniamo supporto tecnico al telefono in caso di problemi tecnici sull'attrezzatura o se necessita del nostro aiuto. Il nostro servizio clienti risponde dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17:30.

In caso di problemi con il dispositivo, la preghiamo di contattarci usando le Informazioni di contatto sul sito o per mail all'indirizzo servizioclienti@omrserrature.it.

Rimuovere tutte le impronte in memoria

Non è possibile rimuovere una sola impronta.



BioLock



BioLock Casettiere